

Regal 120 × 80 × 30

Korpus aus 19 mm Sperrholz, Rückwand aus 3 mm MDF, verbunden mit Lamello Cabineo 12. Alle Maße in mm, ausgelesen aus dem Fusion-Modell „Regal 120x80x30“.

BENENNUNG Regal, 3 Böden	AUSSENMASS B × H × T 800 × 1200 × 300	MATERIAL Sperrholz 19 · MDF 3	VERBINDER 16 × Cabineo 12
PROJEKTION Methode 1 (E)	DATUM 29.09.2026		

Zuschnittliste FERTIGMASSE

POS	BAUTEIL	STK	LÄNGE	BREITE	STÄRKE	MATERIAL	M²	BEARBEITUNG
1	Seitenwand	2	1200	300	19	Sperrholz	0,720	Rückwandnut 4 × { Hinterkante, ab 50 offen); innen 8 × B Höhe 55 / 432 / 80 Hinterkante. Links
2	Deckel	1	762	300	19	Sperrholz	0,229	Unterseite: Rückw. von Hinterkante, d Tasche bei 64 / 25
3	Boden	3	762	286	19	Sperrholz	0,654	Unterseite: 4 × Cab 50 / 236 von Hinte
4	Sockelleiste	2	762	50	19	Sperrholz	0,076	Keine Bearbeitung noch nicht festgele
5	Rückwand	1	1138	776	3	MDF	0,883	Keine Bearbeitung oben eingeschobe
6	Lamello Cabineo 12	16	Beschlag, Bund aufliegend					4 je Boden bzw. De die Seitenwand.




Sperrholz 19 mm: 1,68 m² netto MDF 3 mm: 0,88 m² netto Plattenteile: 9


- Länge beim Sperrholz = Faserrichtung der Decklage. Die Maße sind Fertigmaße ohne Schnitzzugabe.
- Schraublöcher in den Seitenwänden liegen 5 mm über der Unterkante des jeweiligen Bodens bzw. Deckels.
- Cabineo-Tasche (Bund aufliegend): 3 × Ø15 mm, 11 mm tief, Bohrungsmitten 3,6 / 14,8 / 26 mm von der Stirnkante. Die äußere Bohrung schneidet die Stirnkante an, dort tritt die Schraube aus. Die Schraubenachse liegt 5 mm über der Unterseite des Bodens.

3-Seiten-Ansicht OHNE MASSSTAB · MASSE IN MM


— sichtbare Kante - - - - - verdeckte Kante, Nut, Bohrung — Maß

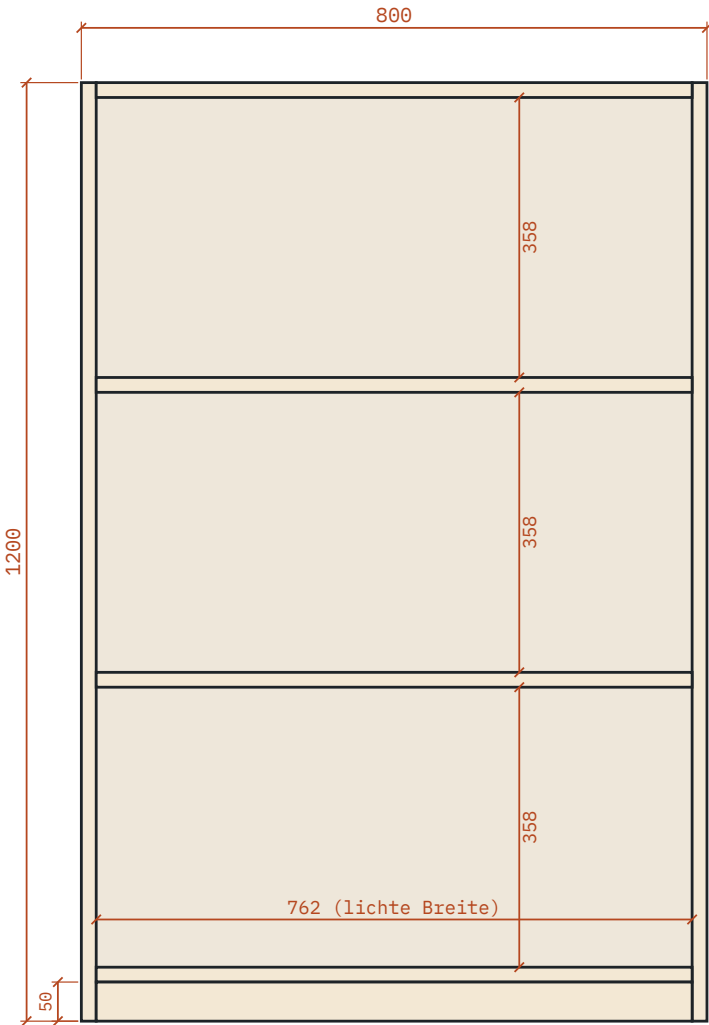

Vorderansicht

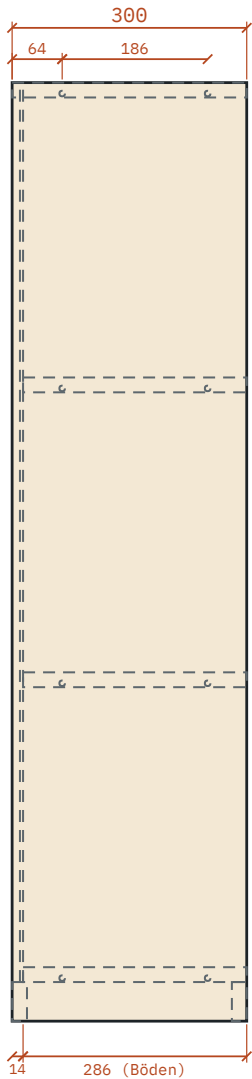


Seitenansicht von links

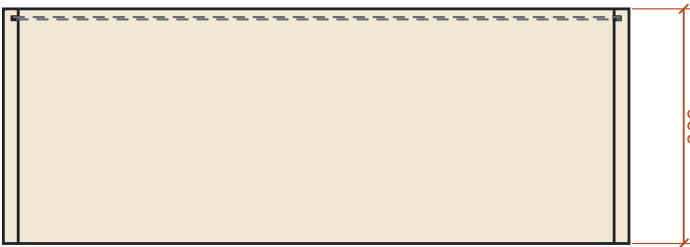

Draufsicht


Explosionszeichnung ISOMETRISCH

von oben einschieben

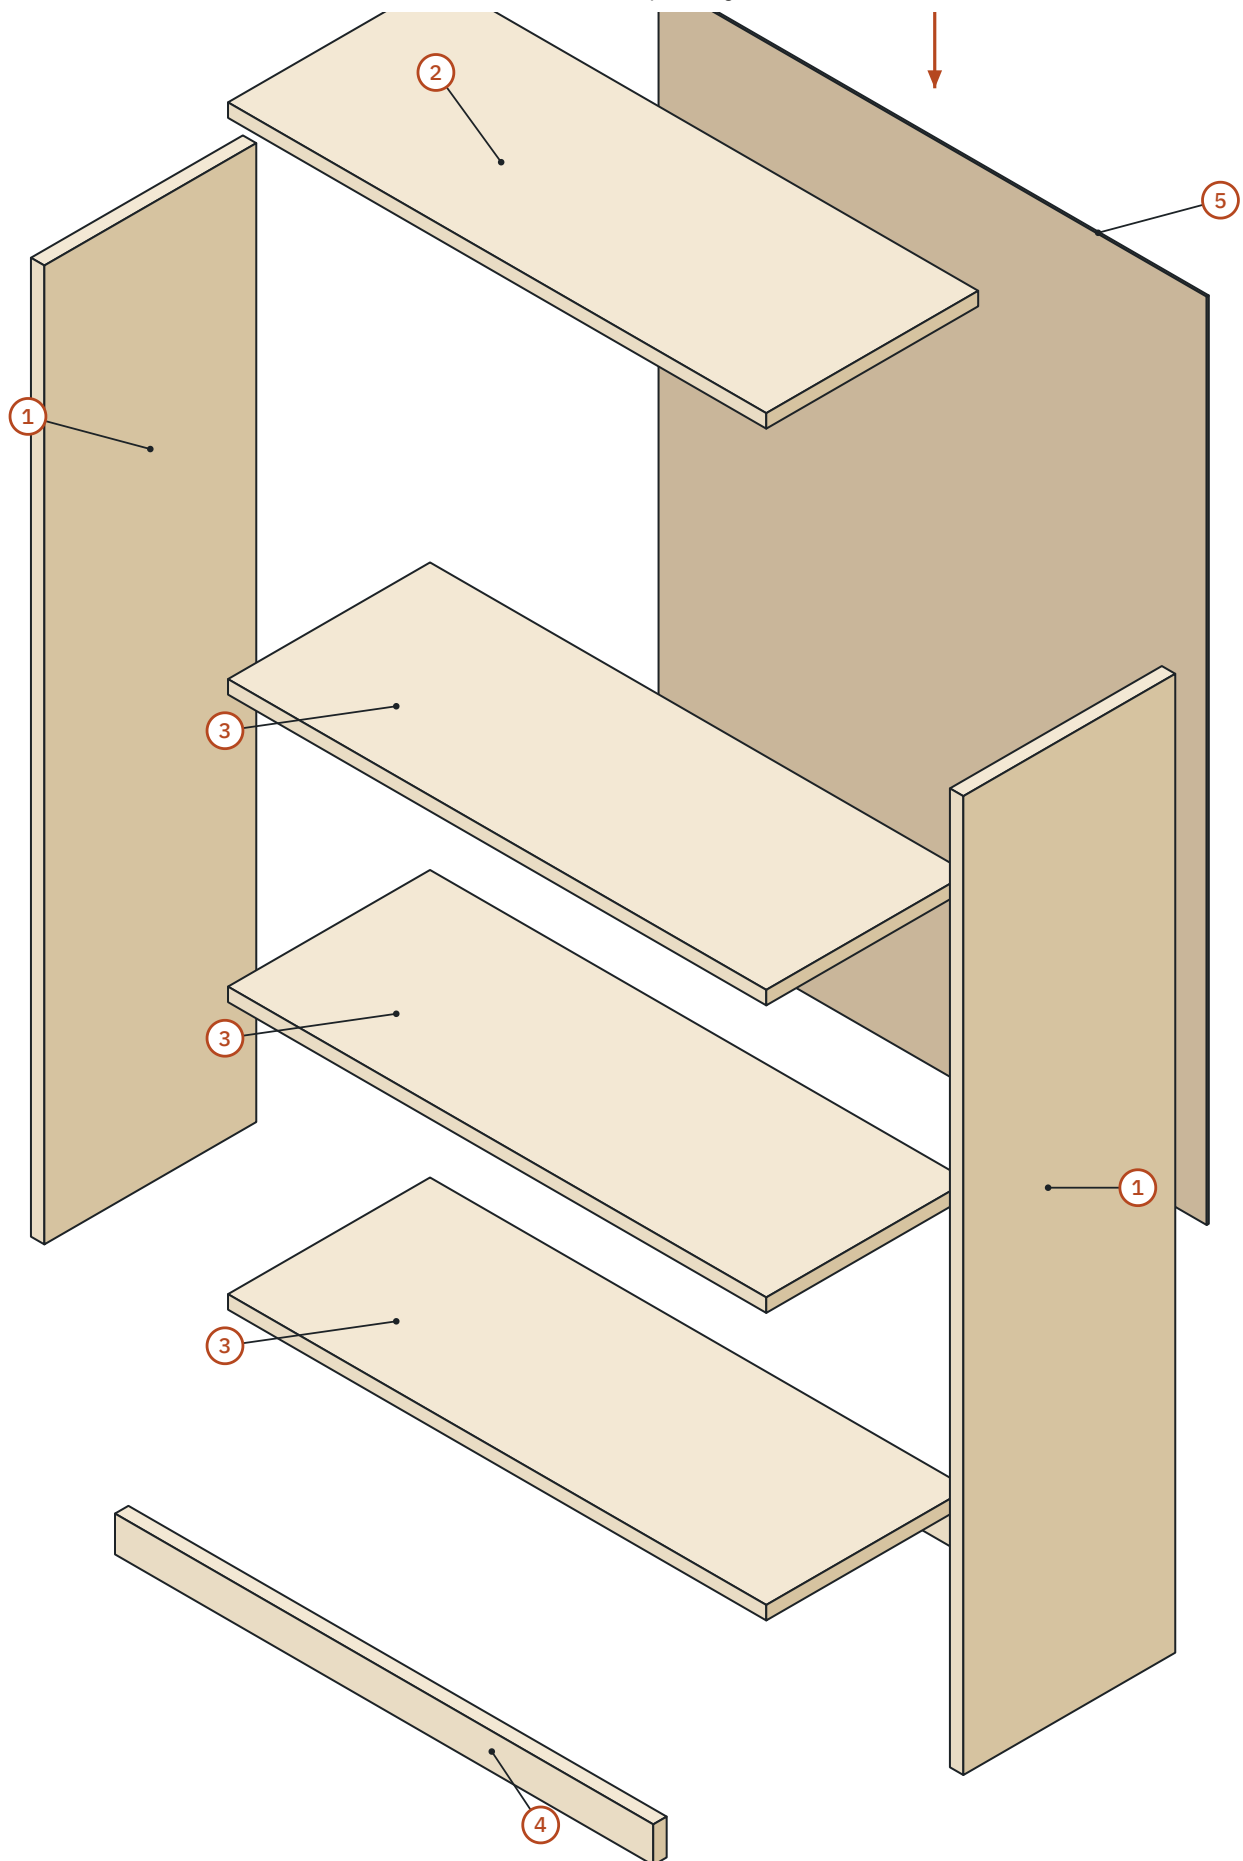

Positionsnummern wie in der Zuschnittliste. Verdeckt und daher nicht beschriftet: die hintere Sockelleiste (Pos. 4) unter dem untersten Boden und die Cabineo-Verbinder (Pos. 6) auf der Unterseite von Böden und Deckel.

Detail Cabineo DRAUFSICHT AUF BODENUNTERSEITE

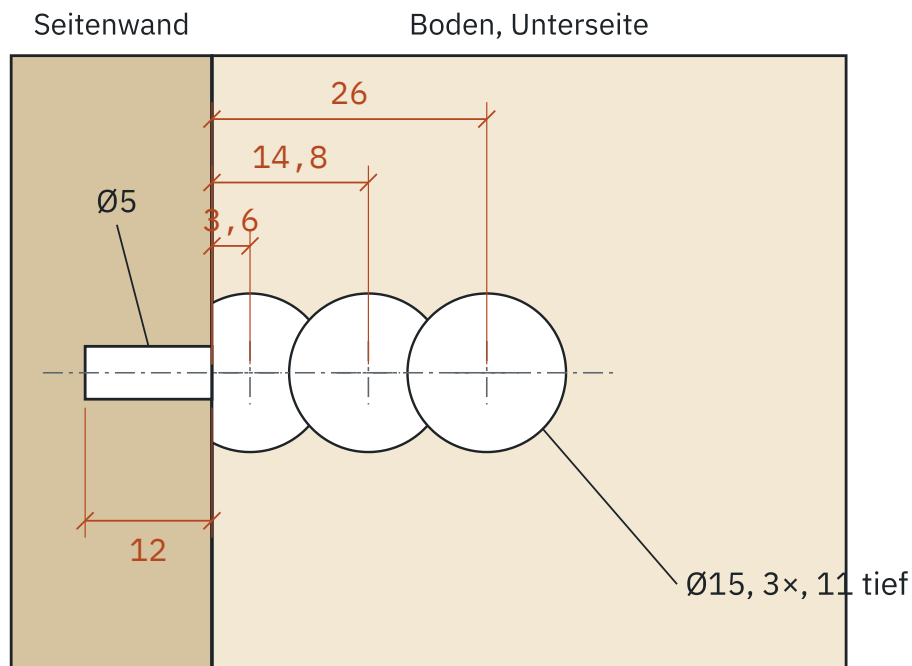

Montage

1. Cabineo 12 in alle 16 Taschen von Böden und Deckel einsetzen.
2. Die drei Böden mit der linken Seitenwand verschrauben (Akkuschrauber Stufe 1, ca. 2,5 Nm).
3. Rechte Seitenwand ansetzen und die Böden verschrauben.
4. Sockelleisten unter dem untersten Boden vorne und hinten anbringen.
5. Rückwand von oben in die Nuten der Seitenwände schieben, bis sie auf der hinteren Sockelleiste steht.
6. Deckel aufsetzen, sodass die Rückwand in die Deckelnut greift, und verschrauben.

